

INSTALLAZIONE DELLE CASSEFORTI Viro Privacy MECCANICHE A CHIAVE CERTIFICATE SECONDO LA NORMA UNI EN 14450

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA: durante la movimentazione della cassaforte usare protezioni individuali idonee e appropriati mezzi di sollevamento in funzione del peso del prodotto. Prestare particolare attenzione alla chiusura dello sportello per evitare di schiacciarsi le mani tra frontale e porta della cassaforte.

A seconda del modello la cassaforte può essere murata o applicata.

ARTICOLO 1.4304.20.CE

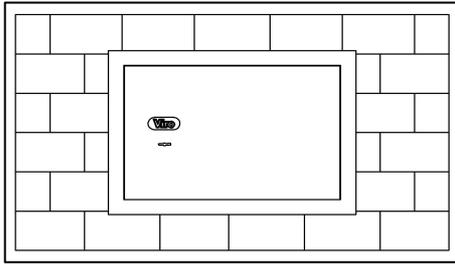


Fig. 1

Per il primo tipo di installazione occorre scegliere un luogo dimensionalmente adatto ove sia difficile attaccare la cassaforte con attrezzi da scasso di grandi dimensioni (es. mazze, piedi di porco, ecc.) e un muro non particolarmente umido, situato in un locale esente da fenomeni di condensa e più profondo della cassaforte di almeno 10 cm. Il proprietario deve accertarsi che le chiavi siano contenute nella busta sigillata, poi aprirla e verificare il funzionamento della cassaforte, aprendola e chiudendola più volte con entrambe le chiavi. Per l'installazione è necessario:

1. Eseguire uno scasso nel muro che, per garantire un'efficace tenuta della cassaforte, deve avere le seguenti caratteristiche:
 - una profondità tale per cui il frontale della cassaforte sia a filo del muro (vedi Fig. 1);
 - uno spazio libero di 5÷10 cm. sui 4 lati per il riempimento con agglomerato cementizio. Eventuali vuoti all'interno del muro vanno riempiti con mattoni fino a realizzare una base d'appoggio stabile per la cassaforte. Inoltre, per ottenere una maggiore resistenza allo strappo, è consigliabile inserire dei tondini di acciaio Ø10 mm. nelle alette poste sul lato posteriore della cassa.
2. Proteggere il frontale della cassaforte con una pellicola plastica fissata con nastro adesivo o materiale similare.
3. Posizionare la cassaforte all'interno dello scasso verificando che sia in piano e sia orientata in modo corretto, ovvero con le cerniere poste sulla destra rispetto a chi guarda (vedi Fig. 1). **La cassaforte non deve mai essere capovolta: in tal caso Viro non risponde del perfetto funzionamento.**
4. Murare la cassaforte con cemento tipo CEM II/A-LL 42,5 R (UNI EN 197-1) miscelato a sabbia in dosaggio 400 kg/m³. N.B.: per aumentare ulteriormente la resistenza allo scasso, prima di murare la cassaforte è consigliabile avvolgerla con una rete elettrosaldata.
5. **Dopo l'installazione, per evitare la formazione di condensa all'interno della cassaforte, si consiglia di lasciare lo sportello aperto per un paio di giorni.**

ARTICOLO 1.4314.35.CE

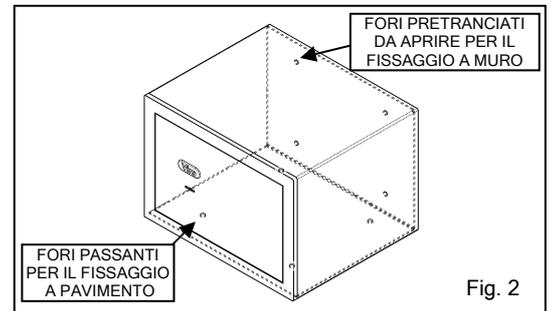


Fig. 2

Il modello da esterno può essere installato a pavimento utilizzando i 4 fori passanti presenti sulla base della cassaforte o a muro utilizzando i 4 fori pretranciati posti sulla parete posteriore (vedi Fig. 2). Per il fissaggio a pavimento (consigliato) o a muro utilizzare dei tasselli aventi diametro della vite M10 con caratteristiche dipendenti dal tipo di supporto (cemento, mattone, mattone forato o base pavimento) ed in ogni caso resistenti almeno ad uno sforzo di strappo di 50 kN (5000 kg.) complessivi. Il pavimento o la parete devono avere delle caratteristiche di resistenza adeguate ad impedire lo strappo dei tasselli ed in ogni caso resistenti almeno ad uno sforzo di strappo di 50 kN (5000 kg.) complessivi. Durante l'installazione verificare che la cassaforte sia in piano e sia orientata in modo corretto, ovvero con le cerniere poste sulla destra rispetto a chi guarda (vedi Fig. 2).

La cassaforte non deve mai essere capovolta: in tal caso Viro non risponde del perfetto funzionamento.

Nota bene: conservare la chiave di riserva in un luogo sicuro e non all'interno della cassaforte. Evitare di lasciare la chiave di riserva in un luogo dove possa essere vista o temporaneamente sottratta, per realizzare una copia abusiva. Se una delle chiavi cade a terra e si rileva la deformazione di uno o più denti ricavarne una copia e distruggere la chiave danneggiata. Non affidare mai la chiave a terzi, neppure per brevi periodi. Se sorgono dubbi in merito alla riservatezza del luogo ove è custodita la chiave di riserva, non esitare a contattare il rivenditore per acquistare uno sportello di ricambio con nuova serratura. Per richiedere duplicati delle chiavi a Viro, è necessario l'invio della chiave campione.

Condizioni e contenuto della garanzia

Tutti i prodotti Viro, essendo sottoposti ai più rigidi collaudi, assicurano la massima affidabilità. Viro S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti senza essere obbligata a modificare le casseforti/armadi prodotte in precedenza. Viro S.p.A. offre garanzia per il periodo previsto dalla legge vigente al momento dell'acquisto (Decreto Legislativo 02/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE). Previo esame tecnico della Casa o di un Centro Tecnico Autorizzato, Viro provvede riparando o sostituendo gratuitamente, tutte le parti componenti l'apparecchiatura che risultino difettose per vizio di materiale o di produzione. La garanzia copre la sostituzione franco Viro dei pezzi, se riconosciuti originariamente difettosi, ma non si estende alle spese di apertura delle casseforti/armadi né ai costi di rimozione e successiva nuova installazione del prodotto, né ad ogni altro danno o costo, anche se causalmente collegato o connesso ad un malfunzionamento del prodotto venduto. L'eventuale responsabilità patrimoniale della Viro non potrà andare oltre il limite massimo del prezzo di vendita del prodotto medesimo, anche nel caso in cui il danno - estendibile al contenuto della cassaforte - sia cagionato da effrazione, furto o scasso. La presente garanzia non copre quelle parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'utilizzo, mancata osservanza delle istruzioni d'uso e d'installazione o manutenzione, errata alimentazione, non idoneità dell'ambiente in cui la cassaforte/armadio è installata, riparazioni effettuate da personale non autorizzato, danni da trasporto o da circostanze non addebitabili a difetti di fabbricazione. La Viro S.p.A. inoltre non risponde di danni diretti o indiretti provocati a persone o cose da eventuali avarie della cassaforte/armadio se causati da negligenza, imprudenza, imperizia o dal mancato rispetto di quanto previsto nel libretto istruzioni d'installazione e uso. La garanzia decorre dalla data di acquisto purché comprovata da un documento probante (ricevuta fiscale, scontrino di cassa, fattura, bolla di accompagnamento o simili), indipendentemente dalla effettiva installazione del prodotto. In caso contrario la garanzia decorre dalla data di costruzione dell'apparecchiatura a cui si risale attraverso il numero di matricola. Nel caso di acquisto di modello di cassaforte/armadio dotato dei contatti esterni per l'apertura di emergenza e pertanto privo della serratura meccanica di emergenza, nel caso fosse impedita la normale apertura dello sportello per situazioni di blocco o malfunzionamento, anche se dovuto ad incuria o negligenza dell'utilizzatore o a tentativi di effrazione, si libera la Viro S.p.A. da ogni responsabilità per danni causati a cose o persone, anche se connessi o dipendenti al malfunzionamento, compresi i beni contenuti nella cassaforte, del tutto esonerando la Venditrice dalle spese e i costi per la apertura forzata delle casseforti/armadi, e da quelli di rimozione e successiva nuova installazione del prodotto e di ripristino dello stato dei luoghi.

INFORMAZIONI AMBIENTALI : il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Al termine dell'utilizzo l'utente dovrà farsi carico dello smaltimento secondo la normativa vigente.