



# Viro Privacy INSTALAÇÃO DOS COFRES MECANICOS COM CHAVE CERTIFICADOS SEGUNDO A NORMA UNI EN 14450

**INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA:** durante o manuseamento do cofre usar protecções individuais idóneas e meios apropriados ao peso do produto para o elevar. Prestar particular ao fecho da porta para evitar entalar-se na mesma.

Dependendo do modelo, o cofre pode ser murado ou instalado numa superfície plana.

## MODELO 1.4304.20.CE

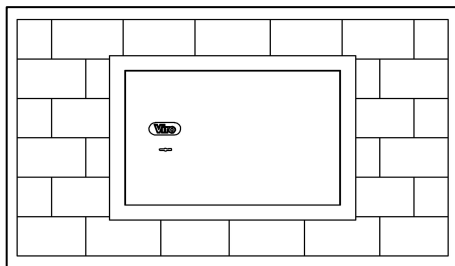


Fig. 1

Para a primeira instalação abrir um buraco com dimensões adequadas onde seja difícil atacar o cofre com instrumentos de grandes dimensões (ex. marretas, pés de cabra, etc.) escolhendo uma parede pouco humida, e situado em local isento de fenómenos de condensação, mais fundo que o cofre pelo menos 10 cm. O proprietário deve certificar-se que as chaves estão na bolsa selada e em seguida verificar o funcionamento do cofre abrindo-o e fechando-o várias vezes com ambas as chaves. Para a instalação é necessário:

1. Abrir um roço na parede que, para garantir uma fixação eficaz, deve ter as seguintes características:
  - Uma profundidade em que o frontal do cofre fique à face da parede (ver Fig. 1);
  - Um espaço livre de 5+10 cm. nos 4 lados para o enchimento com cimento.
 Eventuais vãos no interior da parede deve ser cheios de forma a conseguir uma base de apoio sólida para o cofre. Além disso para obter uma maior resistência ao estroncamento, é aconselhável a utilização de vigas de aço Ø10 mm. nas abas existentes no lado posterior do cofre.
2. Proteger o frontal do cofre com uma película plástica fixada com fita adesiva ou material similar.
3. Posicionar o cofre no roço certificando-se que fica plano e correctamente orientado, sempre com as dobradiças colocadas à direita de quem olha (ver Fig. 1). **O cofre nunca deve ser colocada em posição invertida: em tal caso a Viro não responde pelo seu correcto funcionamento.**
4. Murar o cofre com cimento tipo CEM II/A-LL 42,5 R (UNI EN 197-1) misturado com areia na dosagem 400 kg/m<sup>3</sup>. N.B. : para aumentar a resistência ao arrombamento, antes de murar o cofre é aconselhável envolvê-lo numa rede soldada.
5. **Após a instalação, para evitar a formação de condensação no interior do cofre, aconselha-se deixar a porta aberta um par de dias.**

## MODELO 1.4314.35.CE

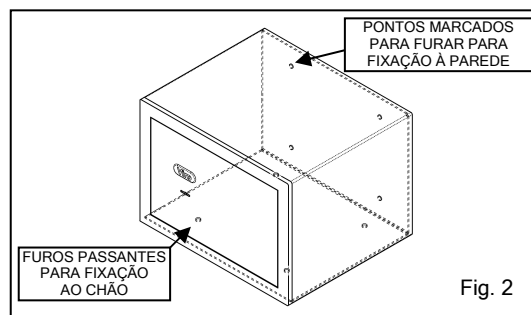


Fig. 2

O modelo externo pode ser fixado ao chão utilizando os 4 furos passantes existentes na base do cofre ou à parede utilizando os 4 pontos preparados para furar existentes na parte posterior (ver Fig. 2). Para a fixação ao chão (aconselhada) ou à parede utilizar buchas para parafusos com diâmetro M10 com características apropriadas à base de fixação (cimento, tijolo, tijolo perfurado ou outro pavimento) e em qualquer caso resistente pelo menos a uma força de estroncamento de 50kN (5000 kg.) cumulativos. O chão ou a parede devem ter características de resistência adequada para impedir a extracção das buchas em qualquer caso resistente pelo menos a uma força de estroncamento de 50kN (5000 kg.) cumulativos. Na instalação certificar-se que o cofre fica plano e orientado da forma correcta, com as dobradiças do lado direito de quem olha (ver Fig. 2).

**O cofre nunca deve ser colocada em posição invertida: em tal caso a Viro não responde pelo seu correcto funcionamento.**

**Notar bem:** conservar a chave de reserva em local seguro e nunca no interior do cofre. Evitar deixar a chave de reserva em local visível ou de onde possa ser retirada temporariamente para ser copiada abusivamente. Se uma das chaves cair e danificar os dentes deve pedir-se uma cópia e destruir a chave danificada. Nunca confiar a chave a terceiros, nem mesmo por breves períodos. Se surgirem dúvidas quanto à segurança ou eventual violação do local onde se encontra guardada a chave de reserva, não hesite em contactar o revendedor para adquirir uma porta de substituição com nova fechadura. **Para pedir a duplicação de uma chave à Viro é necessário o envio de uma chave de amostra.**

## Condições e conteúdo da garantia

Todos os produtos Viro, sendo submetidos ao mais rígido controle, asseguram uma máxima fiabilidade. Viro S.p.A. reserva-se o direito de introduzir alterações e melhoramentos sem ser obrigada a alterar os cofres/armeiros anteriormente produzidos. Viro S.p.A. oferece garantia pelo período de tempo determinado pela lei vigente à data da aquisição (Directiva 1099/44/CE). Mediante prévio exame da Casa ou centro autorizado, a Viro repara ou substitui gratuitamente, todas as partes componentes do produto que padeçam de defeitos de material ou de fabrico. A garantia cobre a substituição franco Viro das peças, reconhecidas com defeitos de origem, mas não se estende às despesas de abertura do cofre/armeiro nem aos custos de remoção e reinstalação do produto, nem a outros danos e custos, ainda que conexos ou causalmente ligados a um malfuncionamento do produto. A eventual responsabilidade patrimonial da VIRO não poderá exceder o limite máximo do preço de venda do produto em causa, mesmo nos casos em que o dano - extensível ao conteúdo do cofre - seja causado por intrusão furto ou arrombamento. A presente garantia não cobre as partes cujo defeito advinha de negligência ou dolo na utilização, não observância das instruções de uso, instalação ou manutenção, alimentação incorrecta, instalação em ambiente não idoneo, reparações por pessoas não autorizadas, danos de transporte ou por circunstâncias não conectáveis a defeitos de fabrico. A Viro S.p.A. também não responde por danos directos ou indirectos de pessoas ou coisas por eventual avaria do cofre/armeiro se causado por negligência, imprudência, imperícia ou não observância das instruções de uso e instalação. A garantia corre desde a data de aquisição comprovada por documento (factura, venda a dinheiro, guia de remessa ou similar), independentemente da efectiva aplicação do produto. Em caso contrário a garantia corre desde a data de construção a que se chega pela sua matrícula. Em caso de aquisição de modelo de cofre/armeiro dotado de contacto externo para abertura de emergência e portanto sem fechadura mecânica de emergência, caso seja impedida a abertura normal da porta por bloqueio ou malfuncionamento, ainda que devido a incuria ou negligência do utilizador ou a tentativa de intrusão, a Viro S.p.A. libera-se de qualquer responsabilidade por danos causados a pessoas ou coisas, mesmo que em conexão ou dependente do malfuncionamento, compreendendo os bens contidos no cofre, exonerando igualmente a VENDEDORA das despesas e custos pela abertura forçada do cofre/armeiro, e dos resultantes da remoção e sucessiva nova instalação do produto e reposição do estado do local.

**INFORMAÇÃO AMBIENTAL :** o produto no final da sua vida útil deve ser separado de outros resíduos para reciclagem. No final da utilização o utente deverá proceder à sua eliminação segundo as normas vigentes.