


① CASSAFORTE MECCANICA **Privacy** CON CHIAVE BREVETTATA NON DUPLICABILE

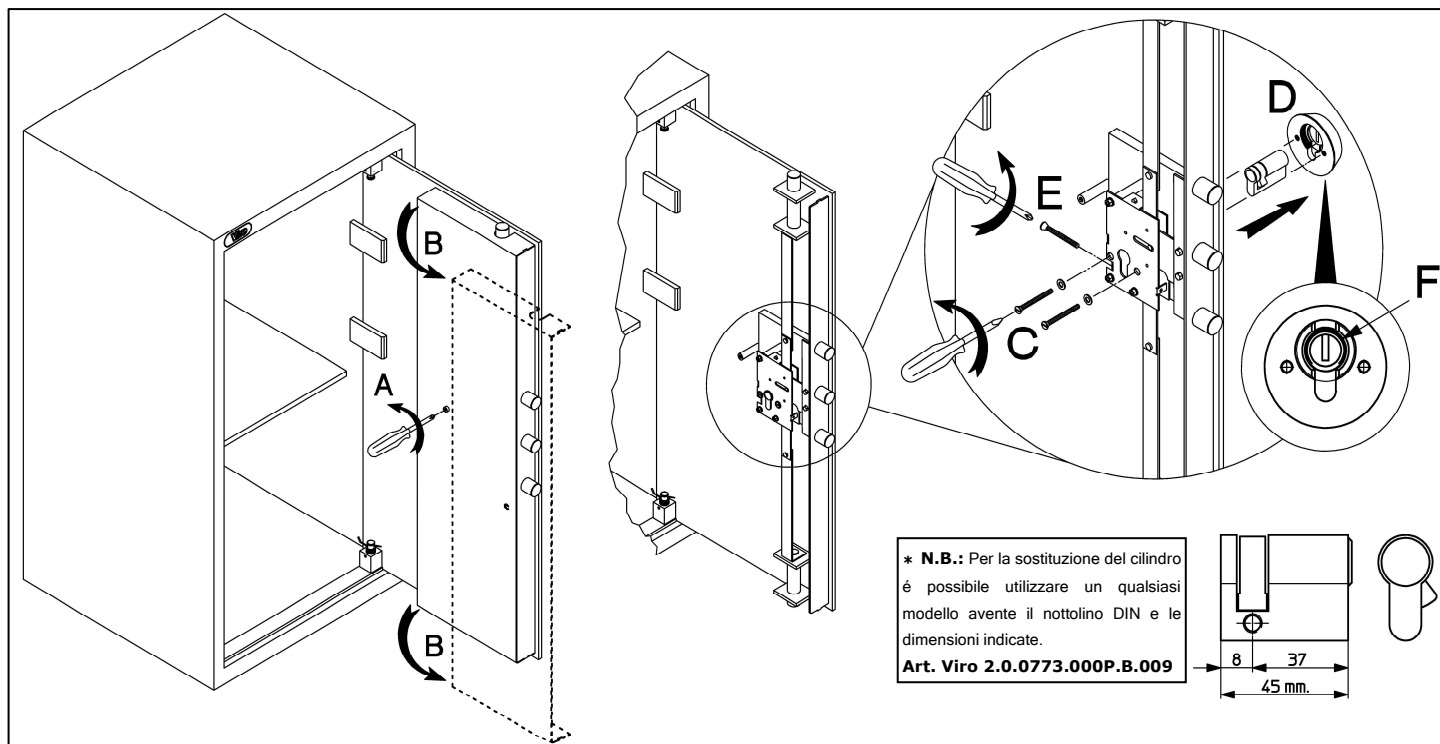

Installazione

La cassaforte può essere fissata alla parete ed al pavimento aprendo i fori pretranciati realizzati nella parete posteriore e nella base.

N.B.: per il fissaggio alla parete ed al pavimento si raccomanda di utilizzare tasselli aventi diametro della vite M8. Il pavimento e la parete devono avere delle caratteristiche di resistenza adeguate ad impedire lo strappo dei tasselli.

Sostituzione del cilindro

- **A sportello aperto** ruotare la chiave in senso antiorario come per chiudere la cassaforte facendo fuoriuscire completamente i catenacci;
- estrarre la chiave;
- con un giravite a stella svitare la vite **A** e togliere il coperchio **B**;
- con un giravite a taglio svitare le viti **C** poste all'interno dello sportello e sfilare la rosetta di sicurezza **D**;
- reinserire la chiave direttamente nel cilindro;
- con un giravite a stella svitare la vite **E** posta all'interno dello sportello;
- ruotare leggermente la chiave in senso antiorario tirando contemporaneamente verso di se' fino a sbloccare il cilindro ed estrarlo;
- sostituire con un nuovo cilindro * con la chiave inserita, ruotandola leggermente in senso antiorario, e spingendo il nuovo cilindro fino in fondo;
- con un giravite a stella avvitare con forza la vite **E**;
- per testare il corretto funzionamento **a sportello aperto** ruotare la chiave in senso orario e subito dopo in senso antiorario facendo alternativamente rientrare e fuoriuscire i catenacci.

Attenzione: eventuali durezza nella rotazione della chiave sono dovute ad un errato allineamento del cilindro nella sede. In questo caso svitare le viti e riposizionare correttamente il cilindro.

- estrarre la chiave;
- applicare sul cilindro la rosetta di sicurezza. **N.B.:** L'anello mobile **F** deve trovarsi nella posizione illustrata nella figura;
- tenendo accostata la rosetta di sicurezza al cilindro, con un giravite a taglio avvitare con forza le viti **C**;
- **a sportello aperto** inserire la chiave nel cilindro e verificare che la rotazione avvenga senza attriti eccessivi.

Attenzione: eventuali durezza nella rotazione della chiave sono dovute ad un errato posizionamento della rosetta di sicurezza. In questo caso svitare le viti e riposizionarla correttamente.

Condizioni e contenuto della garanzia

Tutti i prodotti Viro, essendo sottoposti ai più rigidi collaudi, assicurano la massima affidabilità. Viro S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti senza essere obbligata a modificare le casseforti/armadi prodotte in precedenza. Viro S.p.A. offre garanzia per il periodo previsto dalla legge vigente al momento dell'acquisto (Decreto Legislativo 02/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE). Previo esame tecnico della Casa o di un Centro Tecnico Autorizzato, Viro provvede riparando o sostituendo gratuitamente, tutte le parti componenti l'apparecchiatura che risultino difettose per vizio di materiale o di produzione. La garanzia copre la sostituzione franco Viro dei pezzi, se riconosciuti originariamente difettosi, ma non si estende alle spese di apertura delle casseforti/armadi né ai costi di rimozione e successiva nuova installazione del prodotto, né ad ogni altro danno o costo, anche se causalmente collegato o connesso ad un malfunzionamento del prodotto venduto. L'eventuale responsabilità patrimoniale della Viro non potrà andare oltre il limite massimo del prezzo di vendita del prodotto medesimo, anche nel caso in cui il danno - estendibile al contenuto della cassaforte - sia cagionato da effrazione, furto o scasso. La presente garanzia non copre quelle parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'utilizzo, mancata osservanza delle istruzioni d'uso e d'installazione o manutenzione, errata alimentazione, non idoneità dell'ambiente in cui la cassaforte/armadio è installata, riparazioni effettuate da personale non autorizzato, danni da trasporto o da circostanze non addebitabili a difetti di fabbricazione. La Viro S.p.A. inoltre non risponde di danni diretti o indiretti provocati a persone o cose da eventuali avarie della cassaforte/armadio se causati da negligenza, imprudenza, imperizia o dal mancato rispetto di quanto previsto nel libretto istruzioni d'installazione e uso. La garanzia decorre dalla data di acquisto purché comprovata da un documento probante (ricevuta fiscale, scontrino di cassa, fattura, bolla di accompagnamento o simili), indipendentemente dalla effettiva installazione del prodotto. In caso contrario la garanzia decorre dalla data di costruzione dell'apparecchiatura a cui si risale attraverso il numero di matricola. Nel caso di acquisto di modello di cassaforte/armadio dotato dei contatti esterni per l'apertura di emergenza e pertanto privo della serratura meccanica di emergenza, nel caso fosse impedita la normale apertura dello sportello per situazioni di blocco o malfunzionamento, anche se dovuto ad incuria o negligenza dell'utilizzatore o a tentativi di effrazione, si libera la Viro S.p.A. da ogni responsabilità per danni causati a cose o persone, anche se connessi o dipendenti al malfunzionamento, compresi i beni contenuti nella cassaforte, del tutto esonerando la Venditrice dalle spese e i costi per la apertura forzata delle casseforti/armadi, e da quelli di rimozione e successiva nuova installazione del prodotto e di ripristino dello stato dei luoghi.